外形図（単位：mm）

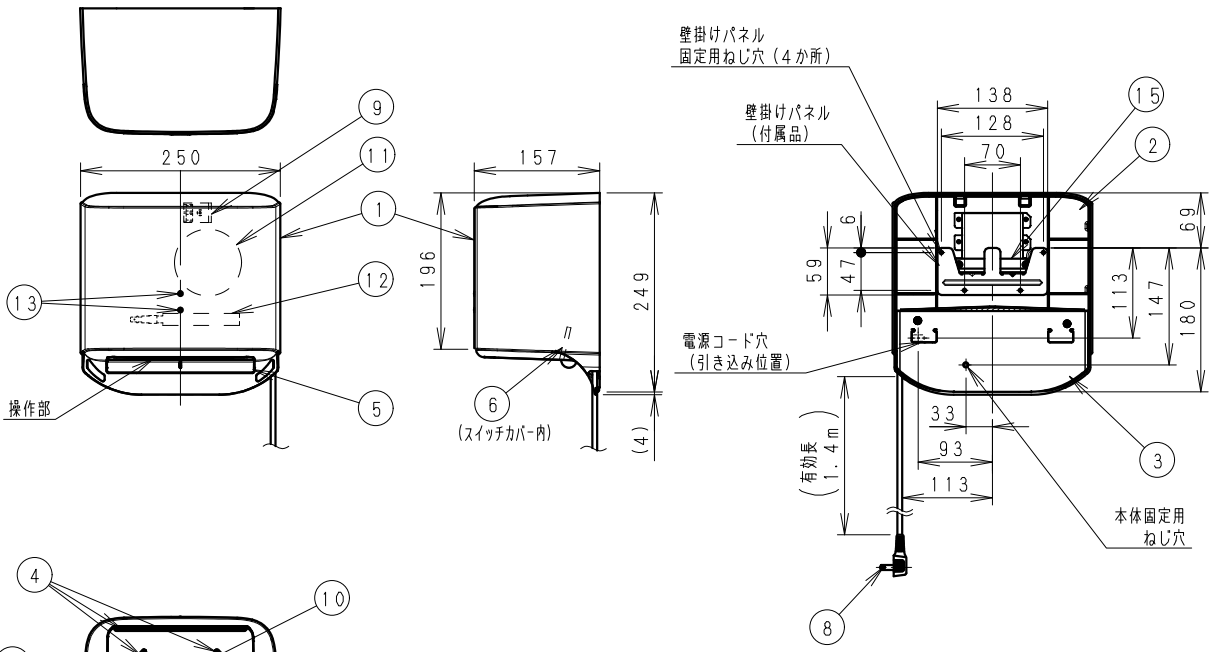

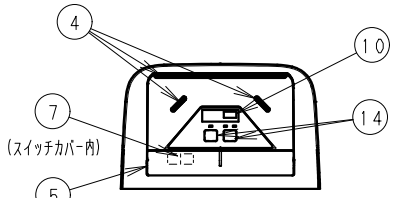

操作部（下方から見たとき）

仕様

品　番				FJ-T09G3-W
定格	定格電圧			単相100V
	周波数			50／60Hz
	消費電力※1	風量 強	ヒーター入	615W
			ヒーター切	380W
		風量 弱	ヒーター入	430W
			ヒーター切	205W
設置方式	本体部			壁掛け式
	水受けカップ			なし
使用条件				5～40℃（相対湿度85%以下）
製品質量				3．4kg
モーター				AC整流子モーター
ヒーター				PTCヒーター
安全機能				過電流遮断機能（制御基板） 電流ヒューズ（制御基板） サーマルプロテクター（モーター） 温度ヒューズ（ヒーター）
本体色				-W：ホワイト （マンセル値：3.2Y 8.9/0.6）

特性（参考値）

運転モード	強風量時	弱風量時
吹き出し風速※2	100m／s	75m／s
乾燥時間　※3	4～8秒／5～9秒（ヒーター入／ヒーター切）	8～16秒／10～18秒（ヒーター入／ヒーター切）
騒音値　※4	57．5dB	51dB

※1　室温30℃　時
※2　ノズル吹出口での測定値
　　（圧力測定値から算出した値）
※3　当社基準による乾燥時間の目安
　　（片手の残水分量0．1～0．2g時）
※4　無響室における前方2m・左右2mの平均値
　　（壁面設置にて背面騒音含まず）

部品表

番号	部品名	数量	材質	備考
1	本体（フロントケース）	1	ABS+抗菌剤	
2	リヤケース	1	ABS	
3	リヤシートA	1	PE	
4	ノズル	1	PBT(ガラス30%)	
5	スイッチカバー	1	ABS+抗菌剤	
6	フィルター	1	PP	枠+ネット
7	電源スイッチ	1		
8	電源コード	1		
9	速結端子（電源端子台）	1		φ1．6またはφ2．0　VVF用（本体内部）
10	ハンドセンサー	1		
11	モーター	1		
12	ヒーター	1		
13	表示ランプ	2		上-電源ランプ（赤）、下-点検ランプ（赤）
14	切換スイッチ	1セット		ヒーター（入/切）、風量（強/弱）
15	取付金具	1	亜鉛メッキ鋼板	

付属品

部品名	数量	備考
壁掛けパネル	1	
取扱説明書	1	保証書付
工事説明書	1	
φ3．8×L20mm　ねじ	4	壁掛けパネル固定用
φ5×L25mm　ねじ	1	本体固定用

名称				品番	
ハンドドライヤー （パワードライ　コンパクト形　水受けなしタイプ）				FJ-T09G3-W	
作成年月日	2014.01.20	尺度	図面	KT-084	改訂NO.
改訂年月日		Free	整理番号		0
パナソニック エコシステムズ株式会社					

サイズA4

■壁掛けパネル取り付け面詳細図（正面から見たとき）（単位：mm）

※取り付け高さ（推奨値）

		※壁掛けパネルの高さ	※電源コード穴（引き込み位置）の高さ
床面から壁掛けパネル上端までの寸法	男性用	1230	1117
	女性用・男女共用	1180	1067
洗面台等の上から壁掛けパネル上端までの寸法		460	347

※洗面台等の高さが800mmを超える場合は、取り付けないでください。（製品位置が高くなり、使いづらくなります）

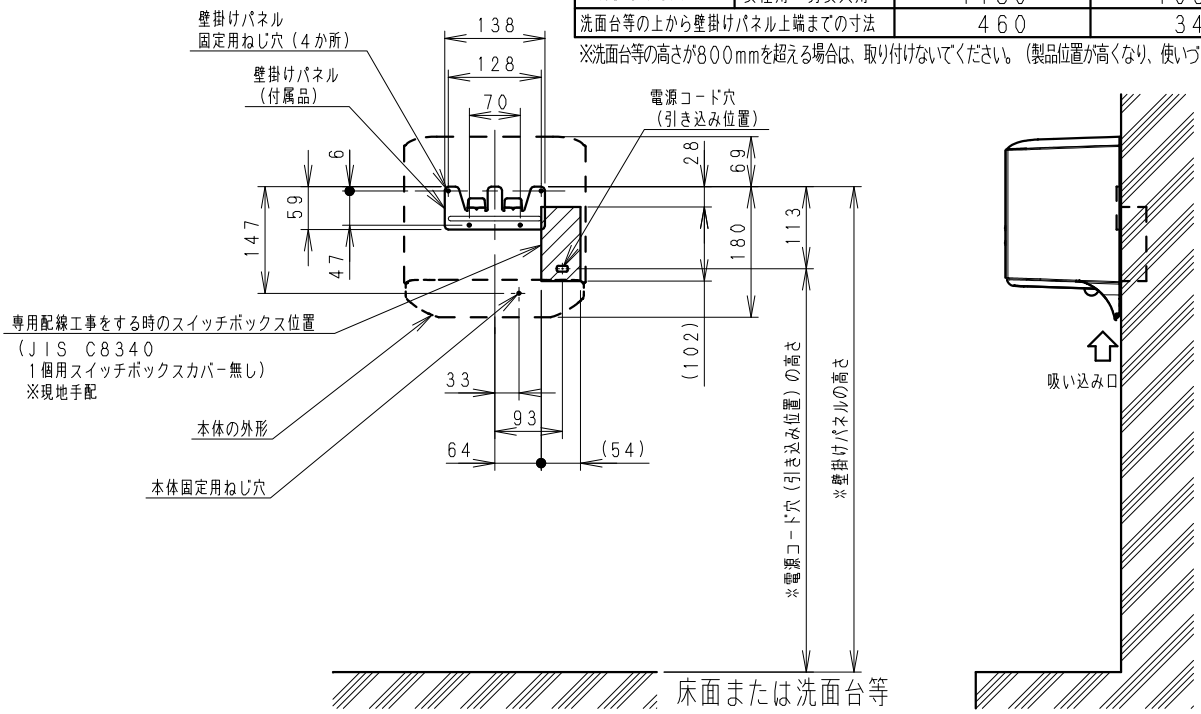

■取り付け位置図（単位：mm）

① 壁取り付けの場合

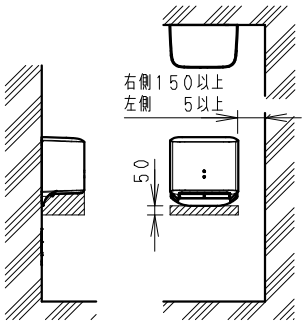

・製品底面から下方50mm以内（▨）には障害物がないように空間を設けてください。（吸い込み口確保のために必要な空間）
・側方の壁が近い場合は、右側面ラベルの視認のため、右側方150mm以上の空間を設けてください。（左側方は5mm以上）

② 壁に埋め込む場合A

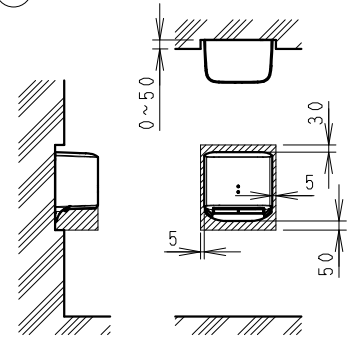

・製品底面から下方50mm以内（▨）には障害物がないように空間を設けてください。（吸い込み口確保のために必要な空間）
・製品の側方と上方の▨には障害物がないように空間を設けてください。（本体の着脱のために必要な空間）

③ 壁に埋め込む場合B

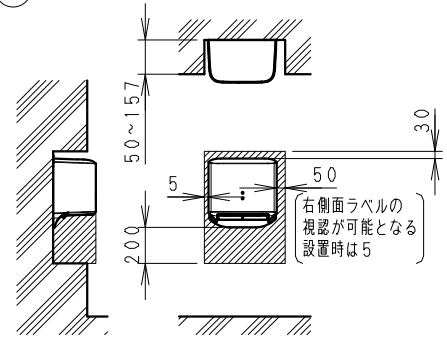

・製品底面から下方200mm以内（▨）には障害物がないように空間を設けてください。（ハンドセンサー感知エリア、吸い込み口、手の挿入空間確保のために必要な空間）
・製品の側方と上方の▨には障害物がないように空間を設けてください。（本体の着脱のために必要な空間）

名称				品番	
ハンドドライヤー（パワードライ コンパクト形 水受けなしタイプ）				FJ-T09G3-W	
作成年月日	2014.01.20	尺度	図面	KT-085	改訂NO.
改訂年月日		Free	整理番号		0
パナソニック エコシステムズ株式会社					

サイズA4

■電気回路図

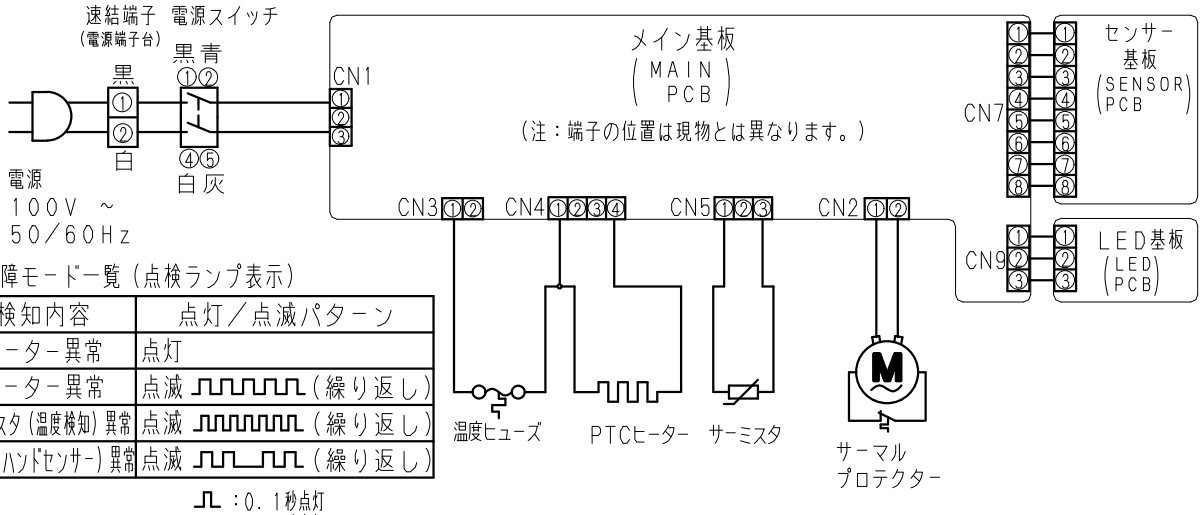

■故障モード一覧（点検ランプ表示）

検知内容	点灯／点滅パターン
モーター異常	点灯
ヒーター異常	点滅 ⎍⎍⎍⎍⎍（繰り返し）
サーミスタ(温度検知)異常	点滅 ⎍⎍⎍⎍⎍⎍⎍（繰り返し）
手感知(ハンドセンサー)異常	点滅 ⎍⎍_⎍⎍（繰り返し）

⎍：0.1秒点灯
⎍：0.5秒点灯
⎴：0.1秒消灯
⎴：0.5秒消灯
⎣⎦：2.0秒消灯

名称				品番	
ハンドドライヤー (パワードライ コンパクト形 水受けなしタイプ)				FJ-T09G3-W	
作成年月日	2014.01.20	尺度	図面	KT-086	改訂NO.
改訂年月日		Free	整理番号		0
パナソニック エコシステムズ株式会社					

サイズA4

■注意事項

〈使用上のご注意〉

1．本体・ハンドセンサーのお手入れは、水を直接かけずに布で汚れをふき取り、からぶきをしてください。
（水を直接かけながら運転すると、水が本体内に吸い込まれ、モーターなどの故障の原因となります。）
2．変質・変色防止のために、酸性・アルカリ性・塩素系・植物系洗剤、シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤、かびとり剤、研磨剤、除光液、金属・ナイロンタワシなどは使わないでください。
3．本体外装は、日本薬局方消毒用エタノール（濃度７６．９％～８１．４％以下）を使用したアルコール清掃が可能ですが、清掃後にアルコールが残らないようにふき取ってください。（アルコールが付着した状態で放置すると、変質や変色の原因となります。）
4．化学ぞうきんを使うときはその注意書きに従ってください。
5．ゆっくり手を入れると、水が手前にはねる場合があります。
6．いたずらや誤感知による連続運転防止として、約６０秒間連続して使用すると自動的に運転を停止します。
続けてご使用になるときは、一度手を抜いてから、再度手を入れてください。運転しない場合は、手乾燥室の中で左右に手を動かしてハンドセンサーを感知させてください。
7．ハンドセンサー表面が汚れていると感知不良や誤作動の原因になりますので、やわらかい布で汚れをふき取ってください。
（ハンドセンサーは、ノズルの奥にあります。）
8．ハンドセンサー表面が汚れていない場合でも、水滴の付着のしかたによっては、手を抜いてもすぐに風が止まらないことがあります。やわらかい布で水滴をふき取ってください。
9．ハンドセンサー感知エリアに障害物があると「連続運転防止（自動停止）」がはたらき、手を入れても作動しない状態になります。障害物を取り除いてください。
10．手に洗剤や薬品などがついたまま使わないでください。（洗剤や薬品が本体に付着し、変質や変色の原因になります。）
11．ノズルをふさがないでください。（故障の原因になります。）
12．温度の低い雰囲気中や停止時間の長い場合、ヒーター「入」の運転であっても温風が冷たく感じることがあります。

〈施工上のご注意〉

1．吸い込み口付近に水が付着しないような位置に設置してください。（水を製品内部に吸い込んだ場合、故障の原因になります。）
2．次のような場所には取り付けないでください。
故障や動作不良、または寿命が短くなる原因になります。
・０℃未満になる場所。　・４０℃以上になる場所。　・結露する場所。　・乗り物などの振動のある場所。
・日光やスポットライトなどの強い光があたる場所。　・消毒槽のある部屋、プール、浴室。
・油の飛沫や油煙の多い場所。　・直接水がかかる場所。　・腐食性、中性、還元性ガスのある場所。
手の水がかかるおそれがあります。
・食材や食器などの近く。
3．十分強度がある平らで垂直な壁面に確実に取り付けてください。（落下してけがをしたり、破損の原因になります。また、壁面に凹凸がある場合は、吸い込みの妨げや製品の傾き・隙間の原因になります。）
4．本体周囲の壁材や床材は、耐水性のある材料をご使用ください。（手を激しく動かすなどの乾かしかたは、水が周囲に飛び散ることがあります。設置環境によっては、製品近くの壁面や鏡に水滴や気流による汚れが付着することがあります。）
5．屋外や浴室など湿気が多い場所や直接水のかかる場所に設置しないでください。（火災や感電、故障の原因になります。）
6．粉塵の多い場所や腐食性ガス、可燃性ガスの雰囲気中に設置しないでください。（火災や感電、故障の原因になります。）
7．塩害地域に設置しないでください。（火災や感電、故障の原因になります。）
8．定格１５Ａ・交流１００Ｖの専用コンセントを単独で使ってください。（他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。）また、ラジオなどをこの製品と同じコンセントに接続したり、近づけたりしないでください。
（ラジオなどに雑音が入ることがあります。影響される距離は電波の受信状態により異なります。）
9．電源には漏電ブレーカーを取り付けてください。（故障や漏電の際に、感電する原因になります。）
10．電源コードのプラグは、確実に接続してください。（不確実な接続は火災の原因になります。）
11．付属の電源コードを使用せず、専用配線工事をする場合は、電源コード穴（引き込み位置）の位置に注意してスイッチボックス（ＪＩＳ　Ｃ８３４０　現地手配）を取り付けてください。（スイッチボックスを使用しなかったり、電源コード引き込み位置が不適当な場合、火災の原因になります。）（内線規程に従い屋内配線ケーブル（２心ＶＶＦケーブル：φ１．６またはφ２．０）を使用し、速結端子に接続してください。また、製品取り付け前のＶＶＦケーブルは壁面より５００ｍｍ出しておくようにしてください。（速結端子への接続時、適正な長さに切断。））
12．詳細については、本製品の取扱説明書・工事説明書を参照ください。

名称				品番	
ハンドドライヤー （パワードライ　コンパクト形　水受けなしタイプ）				ＦＪ－Ｔ０９Ｇ３－Ｗ	
作成年月日	2014.01.20	尺度	図面	ＫＴ－０８７	改訂NO.
改訂年月日		Free	整理番号		0
パナソニック エコシステムズ株式会社					

サイズＡ４